

# POINT DE VENTE ACCEO TRANSAXION

## GUIDE DE PROGRAMMATION DES LECTEURS DE CODES À BARRES

### MODÈLES VISÉS PAR CE GUIDE



LS-9208 [USB]



LS-2208 [USB]

### MARCHE À SUIVRE

PROGRAMMEZ CHAQUE LECTEUR DE CODES À BARRES

- Balayez les codes à barres avec le lecteur de codes à barres à programmer dans l'ordre (codes 1 à 8)

COMMUNIQUEZ AVEC LE SOUTIEN À LA CLIENTÈLE EN CAS DE PROBLÈME

- N'hésitez pas à communiquer avec nous au besoin, en citant le numéro du code à barres (1 à 8)


# POINT DE VENTE ACCEO TRANSAXION

1



[SET ALL DEFAULTS]

2

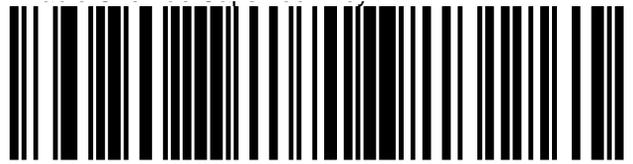

[ENABLE OVERRIDE CAPS LOCK KEY]

3



[IBM PC/AT & IBM PC COMPATIBLES]

4



[CONVERT UPC-E TO UPC-A - ENABLE]

5



[SCAN OPTIONS]

6



[<DATA> <SUFFIX>]

7



[ENABLE CAPS LOCK ON]

8



[ENTER]