


Procédures pour réinitialiser un terminal de paiement

acceo transaxion pos

- 1- Appuyez sur <F8> Opération de caisse.
- 2- Appuyez <CTRL-N> Initialiser terminal.

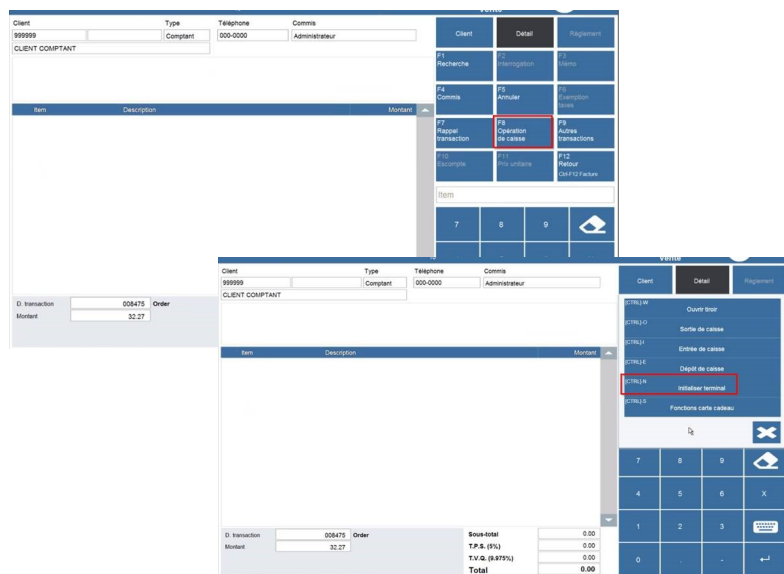

acceo profitmaster

Cette étape doit être effectuée à partir du terminal auquel le clavier NIP est connecté.

- 1- Saisir le code d'application CUX (initialisation du terminal CDI).
- 2- Appuyez sur <F5>. Votre clavier NIP va maintenant être réinitialisé. Ce processus prend environ 15 secondes.

Si l'initialisation échoue, coupez l'alimentation du clavier NIP, assurez-vous que toutes les câbles sont bien branchés et connectés, attendez une minute et réessayez.

Si cela ne fonctionne pas, « sortez » du terminal, éteignez à nouveau le clavier NIP, attendez que l'écran affiche « Bienvenue », puis reconnectez-vous et réessayez la saisie du code CUX.

Si cela ne fonctionne toujours pas, contacter notre équipe de soutien technique ACCEO Profitmaster (1 866 308-4315).

*** CREDIT/DEBIT TERMINAL INITIALIZATION ***					CUX 314
STNO	DEVICE	STATION NAME	ECR ID	TRANSAX ID	
S002	ttyp20	DorothyC	66007028		
F5Initialize Terminal					
ShF1Help	ShF2Keys	EscBack	F6Suspend	F12Main	

En règle générale, l'initialisation du clavier NIP est effectuée lorsque « VEUILLEZ INITIALISER - EXÉCUTER CUX » s'affiche une fois la transaction terminée ou si le clavier NIP a été mis hors tension et que les panneaux d'affichage du clavier NIP indiquent « VÉRIFIER LA CONNEXION ». Cette initialisation peut être exécutée durant la journée.